

Bedienungs- und Wartungsanleitung Markisen

Opal® Design II | Cassita® II | G 4000 | Topas® | G 2000 | Paravento



ALLGEMEINE HINWEISE

Die Funktion der Markise besteht in der Beschattung von Freiflächen bei unerwünschter Sonneneinstrahlung indem die Anlagen ausgefahren werden.


Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung muss vor der ersten Verwendung durch den Endnutzer gelesen und beachtet werden.

BEDIENUNG



Motor Antrieb

Die Bedienung erfolgt über zentrale oder lokale Wand- oder Handbediengeräte mit Auf-/Ab-/Stop-Taster. Bedienfunktionen für Steuerungen sind in der Steuerungsbedienungsanleitung beschrieben.



Manueller Antrieb

Die Bedienung erfolgt mit der Gelenk- oder Einhängekurbel.

VERWENDUNG

Die Markisen erfüllen die Anforderungen der in der Konformitätserklärung angegebenen Windklassen und dürfen nur bis zur angegebenen Windklassen ausgefahren bleiben.

Markisen dienen als Sonnenschutz und dürfen nicht als Regenschutz verwendet werden.

Eine nass eingefahrene Markise (z.B nach Regen) muss danach zum Trocknen des Tuches wieder ausgefahren werden.

Die Markise darf bei Schneefall oder Frostgefahr nicht benutzt werden.

Achten Sie während der Bedienung darauf, dass sich keinerlei Hindernisse im Fahrbereich befinden.

Stehen Sie bei Handantrieb nicht schräg zur Kurbelbefestigung, um die Store zu bedienen.

Wenden Sie im Handbetrieb keine Gewalt an, wenn die Markise blockiert. Ändern Sie die Drehrichtung, um zu prüfen, ob Sie das Ende des Fahrwegs erreicht haben.

WARTUNG / KONTROLLE

Intervall	Stelle (je nach Typ)	Tätigkeit
Jährlich	Markisentuch und Gelenkarme	Auf Beschädigungen und überhöhten Verschleiss prüfen
Periodisch	Bewegliche Teile Markisentuch und Kassette	Fetten aller beweglichen Teile Laub und Fremdkörper entfernen

Allfällige Reparaturen sind durch ein Fachunternehmen ausführen zulassen.

Fetten aller beweglichen Teile

Bilder sind Beispiele und dienen nur der Illustration.



der Gelenke




der Gelenke



des Kippteilbolzens



der Kette

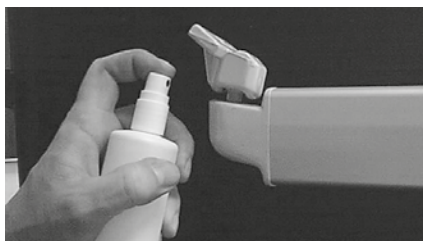

des Ausfallprofilhalters



der Hochschlagsicherungs-Feder

REINIGUNG

Nicht eingesetzt werden dürfen alkalische, säurehaltige oder abrasiv wirkende Reinigungsmittel sowie Hochdruckabdampfmethode!

Die Luft enthält feinste Festkörper, die sich auf Markise und Markiseteilen ablagern. Markisen sind mit verschiedensten mechanischen Teilen ausgestattet, die aus diesem Grund für eine sichere, langfristige Nutzung regelmässig gepflegt werden müssen. Benutzen Sie dazu die Artikel der Griesser Pflegelinie: CARE/CLEAN und PROTECT. Diese können Sie einfach und bequem unter www.griesser.ch bestellen (nur in der Schweiz lieferbar).

Mit Lappen, Schwamm oder weicher Bürste handwarmes Wasser unter Zusatz eines stark verdünnten milden Reinigungsmittels auf Markisentuch oder Metallteile auftragen und Schmutz sorgfältig wegreiben. Anschliessend unbedingt mit reinem Wasser gut nachspülen. Kleinere Schmutzstellen auf dem Markisentuch können sehr wirkungsvoll mit einem farblosen Radiergummi beseitigt werden.