




### Inhaltsverzeichnis

### Seite

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Geräteübersicht                                      | 2 |
| Bedienung allgemein                                  | 2 |
| Einstellungen Bild und Gesprächslautstärke           | 3 |
| Einstellungen Sonnerie (Ruftonlautstärke und Rufton) | 4 |
| Bedienung Bildspeicher                               | 5 |
| Einstellungen Bildspeicher                           | 6 |
| Einstellen von Datum und Uhrzeit für Bildspeicher    | 7 |
| Reinigung                                            | 8 |

# Bedienungsanleitung

## Geräteübersicht

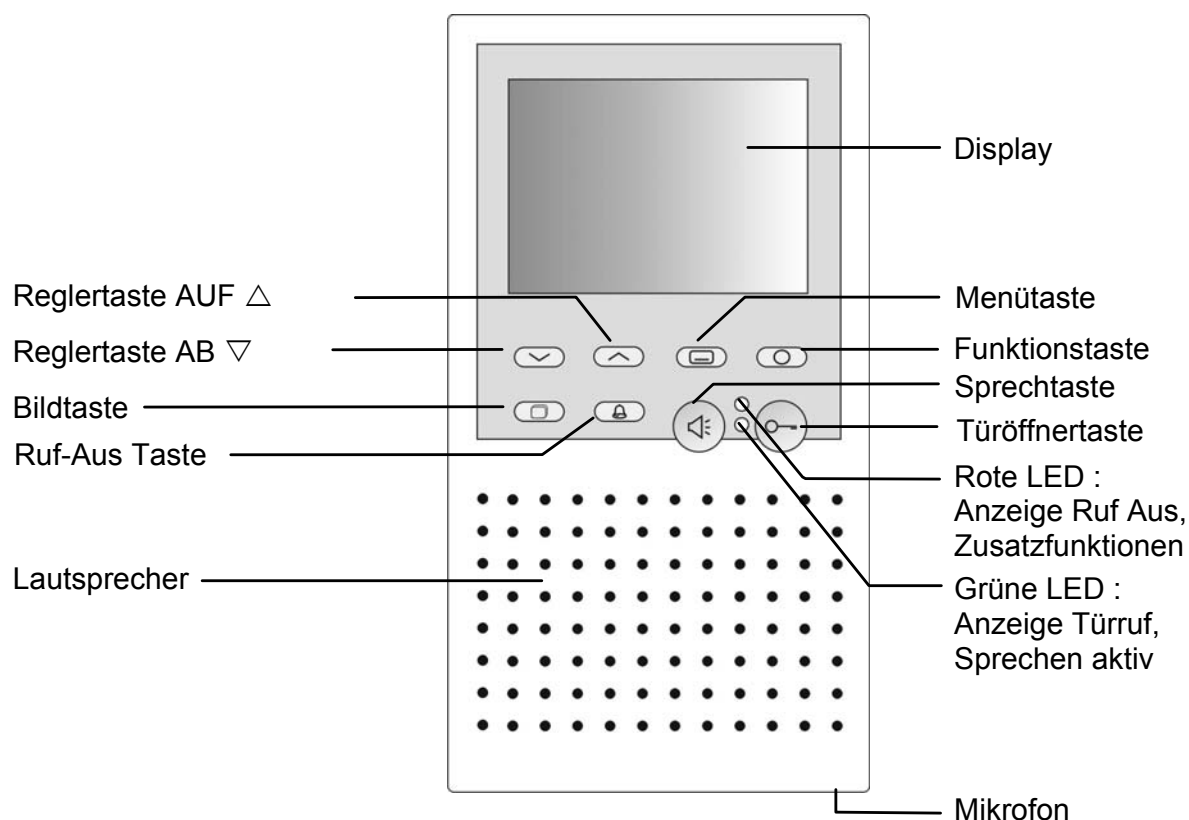

## Bedienung allgemein

### Gesprächsannahme

- Sprechstaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden.  
Wird die Sprechstaste länger als 1 Sekunde gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus:  
Taste drücken: Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)  
Taste loslassen: Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher)

### Gesprächsende

- Sprechstaste kurz drücken oder autom. Abschaltung nach 120 s oder 4 s nach Betätigung Türöffner- oder Sprechstaste.

### Türe entriegeln

- Türöffnertaste kurz drücken

### Bild einschalten / Bild steppen

- Bildtaste kurz drücken. Nach einem Türruf schaltet das Bild automatisch auf. Abschaltung nach 80 Sek.

### Türruf ausschalten

### Türruf einschalten

- Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet
- Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige löscht

### Lautstärke Rufton

- siehe Seite 4

### Funktionstaste $\circ$

- ☒ Lichtschalten – Standardeinstellung
  - ☐ Sonderfunktion (Steuerfunktion 8)
  - ☐ Internsprechen
  - ☐ Türmatik
  - ☐ Rufumleitung

# Bedienungsanleitung

## Einstellungen Bild und Gesprächslautstärke

Bildeinstellungen:

1. Im Ruhemodus kurz die **Bildtaste** drücken. Das Videobild erscheint.
2. **Menütaste** kurz drücken. Das Menü für die Bildeinstellung wird eingeblendet.
3. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**. Mit der **Menütaste** wird zur nächsten Stelle gewechselt.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.



Gesprächslautstärke:

1. **Menütaste** während einer Sprechverbindung kurz drücken. Das Menü für die Bildeinstellung / Gesprächslautstärke wird eingeblendet.
2. **Menütaste** drücken bis zum Symbol .
3. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.




| Symbole im Videobild                                                                   |                                                       | Parameter                                                                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  05 | Bild der Kamera oder Video-Aussensprechstelle Nr. 05  |  | Kontrast            |
|     | Rufton abgeschaltet                                   |  | Helligkeit          |
|     | Rufumleitung aktiviert                                |  | Farbintensität      |
|     | Türmatik aktiviert                                    |  | Gesprächslautstärke |
|     | Bildspeicher<br>grün = aktiviert<br>rot = deaktiviert |                                                                                     |                     |

# Bedienungsanleitung

## Einstellungen Sonnerie (Ruftonlautstärke und Rufton)

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken.  
Das Hauptmenü erscheint im Display.
2. Mit den **Reglertasten AUF** oder **AB** das Menü „Ruftoneinstellungen“  auswählen und erneut die **Menütaste** kurz drücken.
3. Mit der **Menütaste** den gewünschten Parameter auswählen.
4. Wert einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**.
5. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.

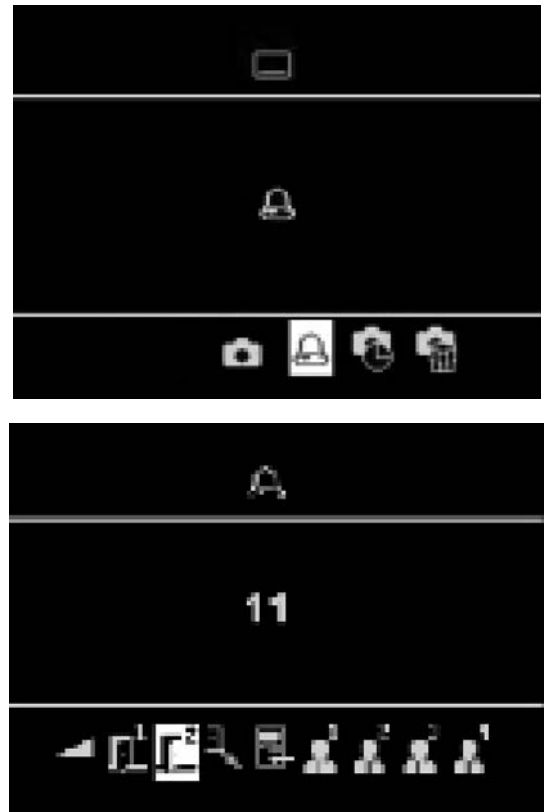

| Parameter von Menü Sonnerie                                                         |                                    |                                                                                      |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Ruftonlautstärke                   |   | Ruftonauswahl für Etagenrufe             |
|  | Ruftonauswahl für Türrufe der AS 0 |   | Ruftonauswahl für Internrufe             |
|  | Ruftonauswahl für Türrufe > AS 0   |  | Ruftonauswahl für Subrufton 1, 2, 3, 4 * |

\* = um zwischen verschiedenen Sonneriedrücken derselben Aussensprechstelle zu unterscheiden

# Bedienungsanleitung

## Bedienung Bildspeicher


### Gespeicherte Bilder anschauen

Blinkt die grüne LED, wurden neue Bilder aufgezeichnet.

1. **Menütaste** kurz drücken.
2. Mit den **Reglertasten AUF** und **AB** kann zwischen den aufgezeichneten Bildern durchgeblättert werden.
3. Wird die **Reglertaste AB** 4 s lang gedrückt, wird das angezeigte Bild gelöscht.

Alternativ können auch über das Bildspeichermenü die Bilder angeschaut werden:


> Menütaste drücken >  anwählen

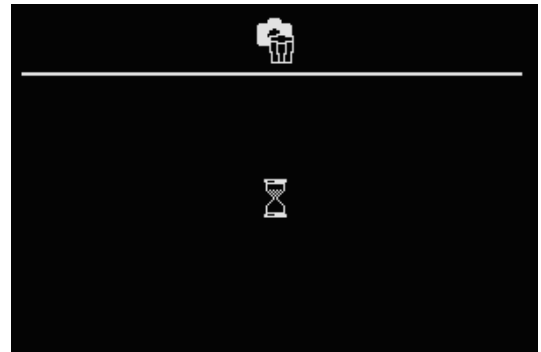

### Alle gespeicherten Bilder löschen

Im Bildspeicher lassen sich alle der Innensprechstelle zugeordneten Bilder komplett löschen.

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken. Das Hauptmenü für die Einstellung erscheint im Display.
2. Mit den **Reglertasten AUF** oder **AB** das Menü „Bildspeicher löschen“  auswählen und erneut die **Menütaste** kurz drücken.
3. Der Löschvorgang kann einige Sekunden dauern.

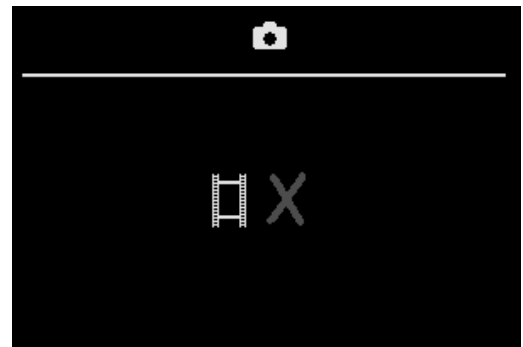

### Bilder manuell speichern


1. Während Livebild kurz die **Reglertaste AUF** drücken, ein Bild wird gespeichert.
2. Die grüne LED blinkt, solange das Bild nicht angeschaut wurde.

# Bedienungsanleitung

## Einstellungen Bildspeicher

### Bildspeicher aktivieren


1. Im Ruhemodus die **Menütaste** länger als 4 s drücken (bis Quittungston ertönt).
2. Das Hauptmenü wird für 3 s eingeblendet. Die Symbolfarbe „Bildspeicher“ 📷 wechselt von Rot auf Grün.
3. Bei Türruf wird automatisch ein Bild gespeichert.

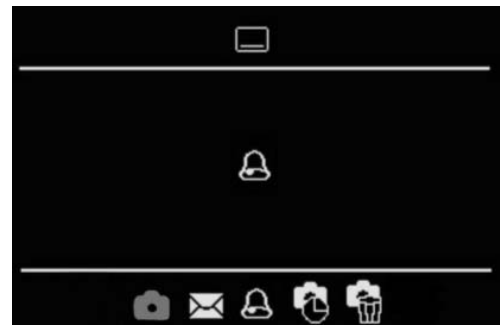

↑  
Grün

### Bildspeicher deaktivieren

1. Im Ruhemodus die **Menütaste** erneut länger als 4 s drücken (bis Quittungston ertönt).
2. Das Hauptmenü wird für 3 s eingeblendet. Die Symbolfarbe „Bildspeicher“ 📷 wechselt von Grün auf Rot.

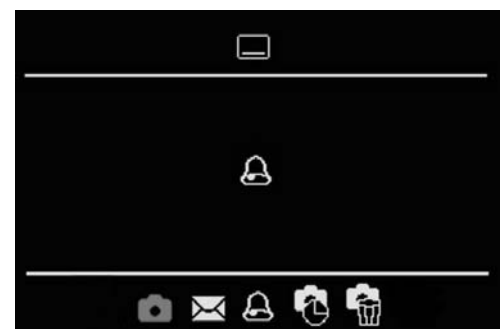


↑  
Rot

# Bedienungsanleitung

## Einstellen von Datum und Uhrzeit für Bildspeicher

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken.  
Das Hauptmenü erscheint im Display.
2. Mit den **Reglertasten AUF** oder **AB**  
das Menü „Datum / Uhrzeit Bildspeicher“   
auswählen und erneut die **Menütaste**  
kurz drücken.
3. Das eingestellte Datum erscheint.
4. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**. Mit der **Menütaste** wird zur nächsten Stelle gewechselt.
5. Wenn die Stelle ganz rechts markiert ist, erfolgt durch erneutes Drücken der **Menütaste** ein Sprung zur eingestellten Uhrzeit.
6. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**. Mit der **Menütaste** wird zur nächsten Stelle gewechselt.
7. Durch erneutes Drücken der **Menütaste** wird die Einstellung beendet.

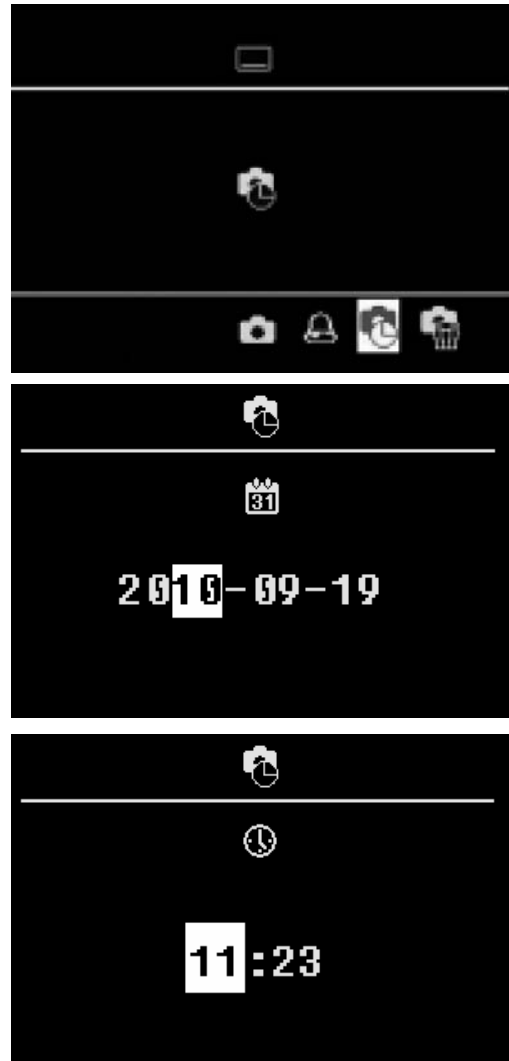

# Bedienungsanleitung

## Reinigung

Video-Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.  
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

René Koch AG  
Seestrasse 241  
8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
044 782 6001 Fax  
info@kochag.ch  
www.kochag.ch

**KO(H**

sehen hören sprechen  
voir entendre parler